



PFLEGEHINWEIS | *trocken abbürsten* | 

Instructions de nettoyage. Brossage à sec

PFLEGEHINWEIS | *trocken abbürsten*

Vielen Dank für den Kauf dieses MHZ Produktes. Damit Sie lange Freude daran haben und die Funktion erhalten bleibt, empfehlen wir, folgende Pflegehinweise zu beachten:




Mit einer sauberen, weichen Kleiderbürste oder trockenem Lappen den Staub vorsichtig abbürsten.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE | *brossage à sec*

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit MHZ. Afin que ce dernier vous donne entière satisfaction et fonctionne correctement de manière durable, nous vous recommandons de suivre les instructions de nettoyage ci-dessous :



Brosser soigneusement les poussières à l'aide d'une brosse à vêtements ou d'un chiffon sec.

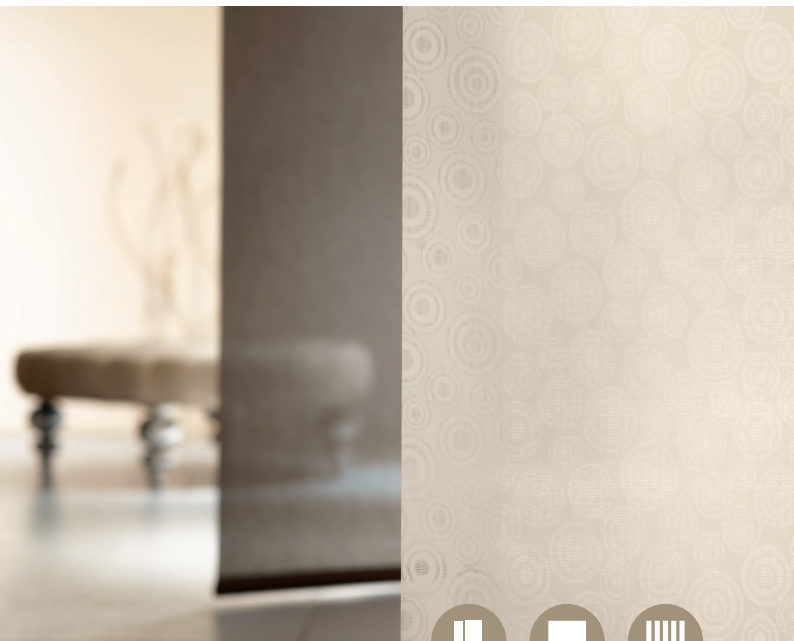

PFLEGEHINWEIS | *feucht abwischbar* | 

Instructions de nettoyage. Nettoyage avec un chiffon humide

PFLEGEHINWEIS | *feucht abwischbar*

Vielen Dank für den Kauf dieses MHZ Produktes. Damit Sie lange Freude daran haben und die Funktion erhalten bleibt, empfehlen wir, folgende Pflegehinweise zu beachten:



Mit einer sauberen, weichen Kleiderbürste oder trockenem Lappen den Staub vorsichtig abbürsten.



Verschmutzungen können durch behutsames Reiben mit einem in Feinwaschmittellauge angefeuchtetem Tuch oder Schwamm entfernt werden.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE | *nettoyer humide*

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit MHZ. Afin que ce dernier vous donne entière satisfaction et fonctionne correctement de manière durable, nous vous recommandons de suivre les instructions de nettoyage ci-dessous :



Brosser soigneusement les poussières à l'aide d'une brosse à vêtements ou d'un chiffon sec.



Nettoyer les saletés en frottant soigneusement avec un chiffon humide ou une éponge trempé(e) dans de l'eau savonneuse (produit de lessive pour linge délicat).